

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przenośna ładowarka do pojazdów elektrycznych

Model: BN70

WERSJA APLIKACJI



Typ 2 - standard europejski

INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJA START-APP



WERSJA KOŃCOWA APLIKACJI




STATUS WYŚWIETLACZA LED


Tryb odłączenia	Tryb połączony	Tryb ładowania	Tryb zakończenia	Tryb usterki
Światło	Światło(Zielony)	Migający (zielony)	Światło(Zielony)	Migający (czerwony)

ILUSTRACJA EKRANU

Wersja aplikacji
Pojedyncza faza

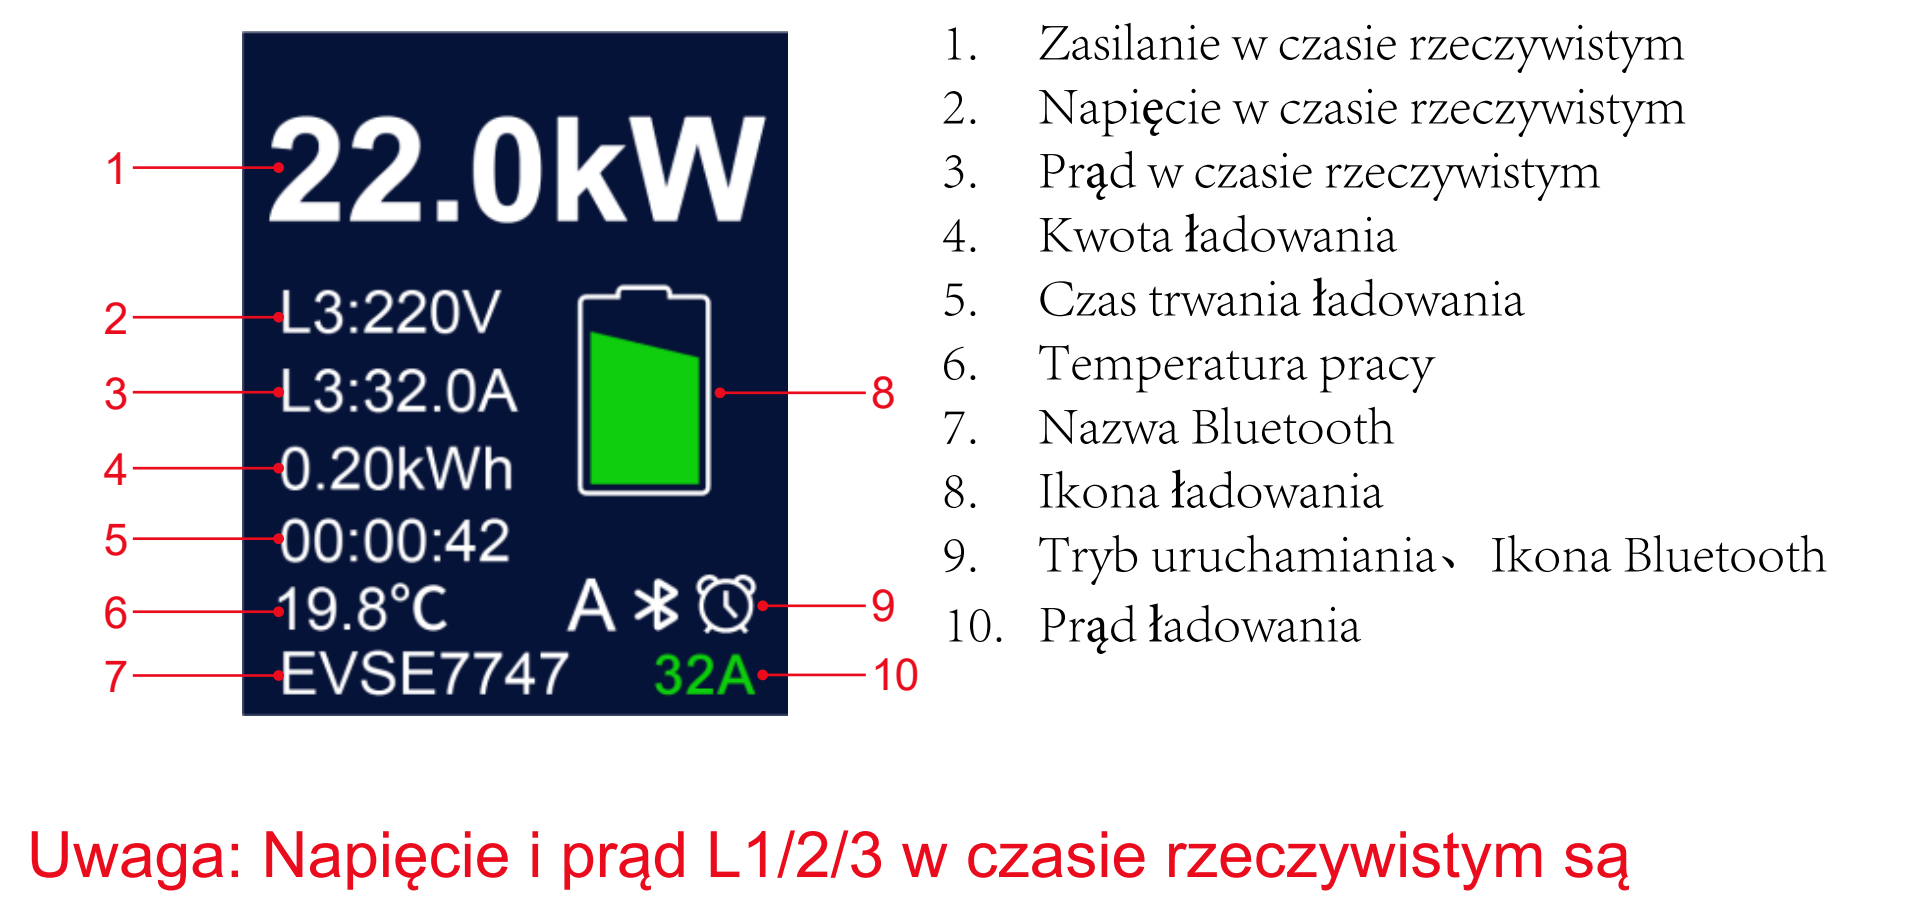

Trójfazowy

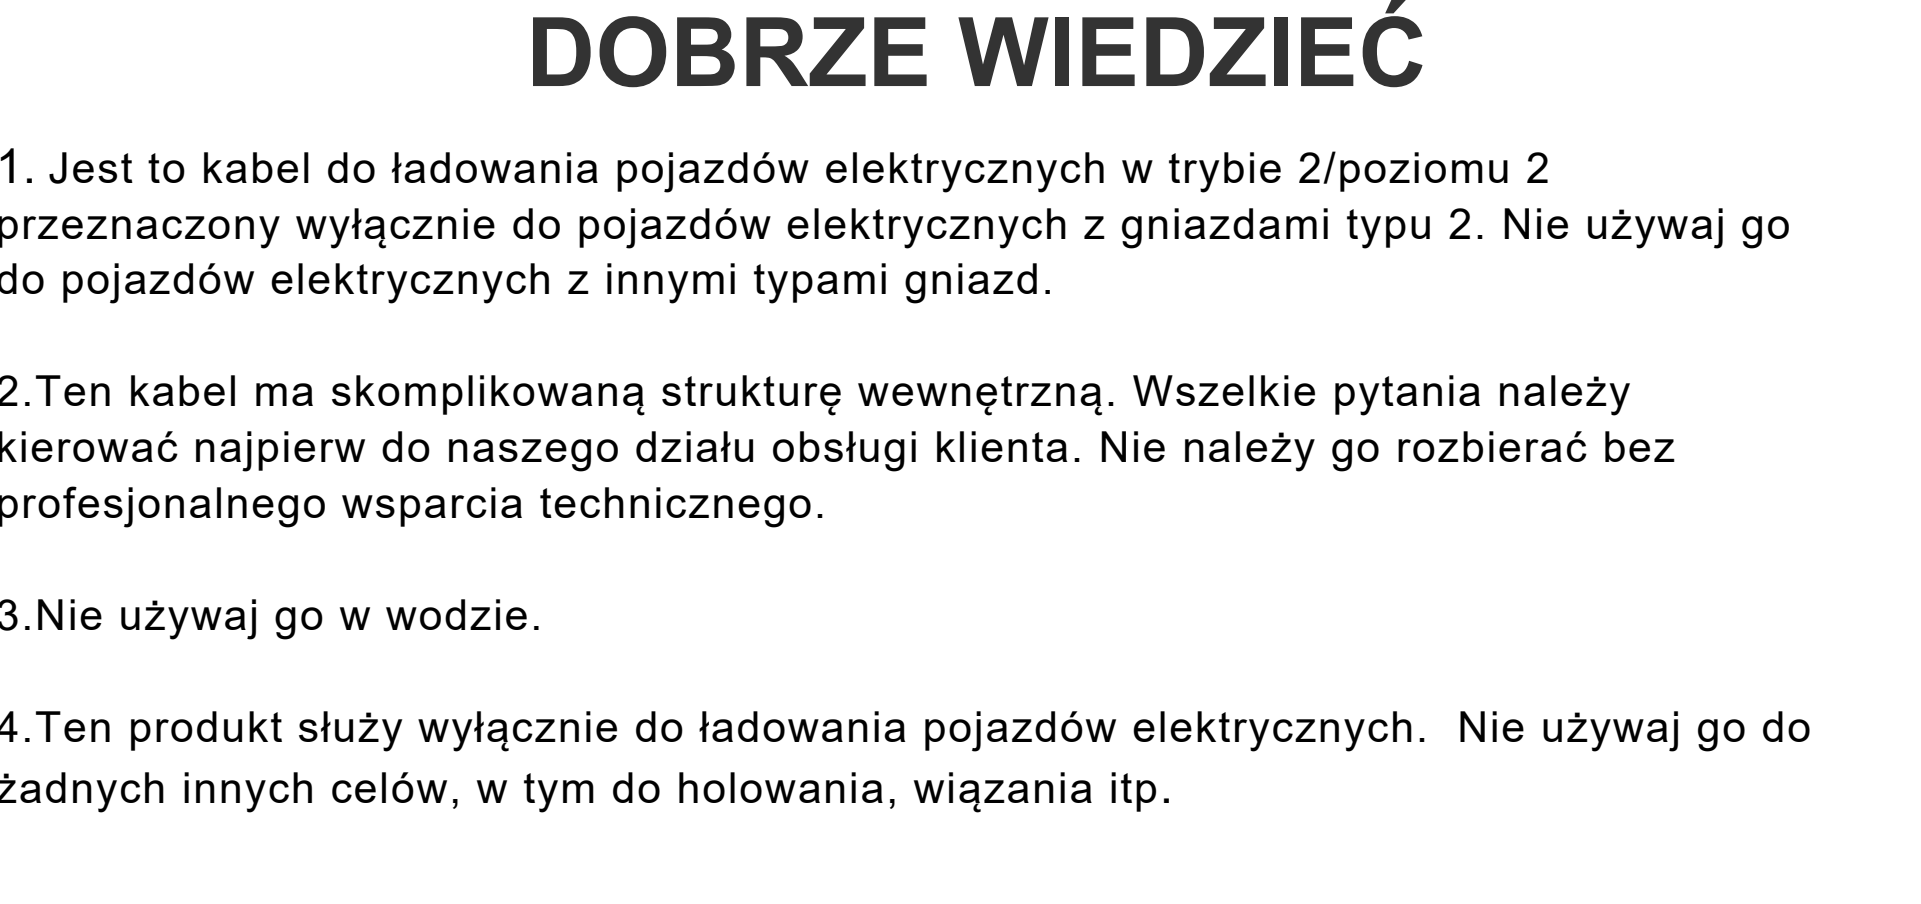

Uwaga: Napięcie i prąd L1/2/3 w czasie rzeczywistym są wyświetlane w sposób ciągły, przełączając się co trzy sekundy.


DOBRE WIEDZIEĆ

- Jest to kabel do ładowania pojazdów elektrycznych w trybie 2/poziomu 2 przeznaczony wyłącznie do pojazdów elektrycznych z gniazdami typu 2. Nie używaj go do pojazdów elektrycznych z innymi typami gniazd.
- Ten kabel ma skomplikowaną strukturę wewnętrzną. Wszelkie pytania należy kierować najpierw do naszego działu obsługi klienta. Nie należy go rozbić bez profesjonalnego wsparcia technicznego.
- Nie używaj go w wodzie.
- Ten produkt służy wyłącznie do ładowania pojazdów elektrycznych. Nie używaj go do żadnych innych celów, w tym do holowania, wiązania itp.

PROFESJONALNA SPECYFIKACJA

Model	BN70	Certyfikat	CE/RoHS
Ochrona	IP66	Prąd operacyjny	32A (MAX)
Zakres napięcia	230V±10% 50Hz/60Hz (Jednofazowy) 400V±10% 50Hz/60Hz (Trójfazowy)	Maksymalna moc	22kW
Automatyczne odzyskiwanie doładowania	Tak	Bieżący regulowany	Tak
Gwarancja	2 Lata	Okres eksploatacji	>50000 razy
Odporność izolacji	>10MΩ	Wytrzymałość napięciowa	2000V
Specyfikacja kabla wejściowego	5*6mm ²	Materiał obudowy	ASA+PC Alloy
Impedancja styku	0.5m Ω Max	Średnica przewodu	16.5(mm)/0.65(in)
Temperatura pracy	-25°C~+40°C	Kontakt Pin	Stop miedzi, powłoka srebrna lub niklowana

WYŚWIETLACZ RAPORTÓW BEZPIECZEŃSTWA

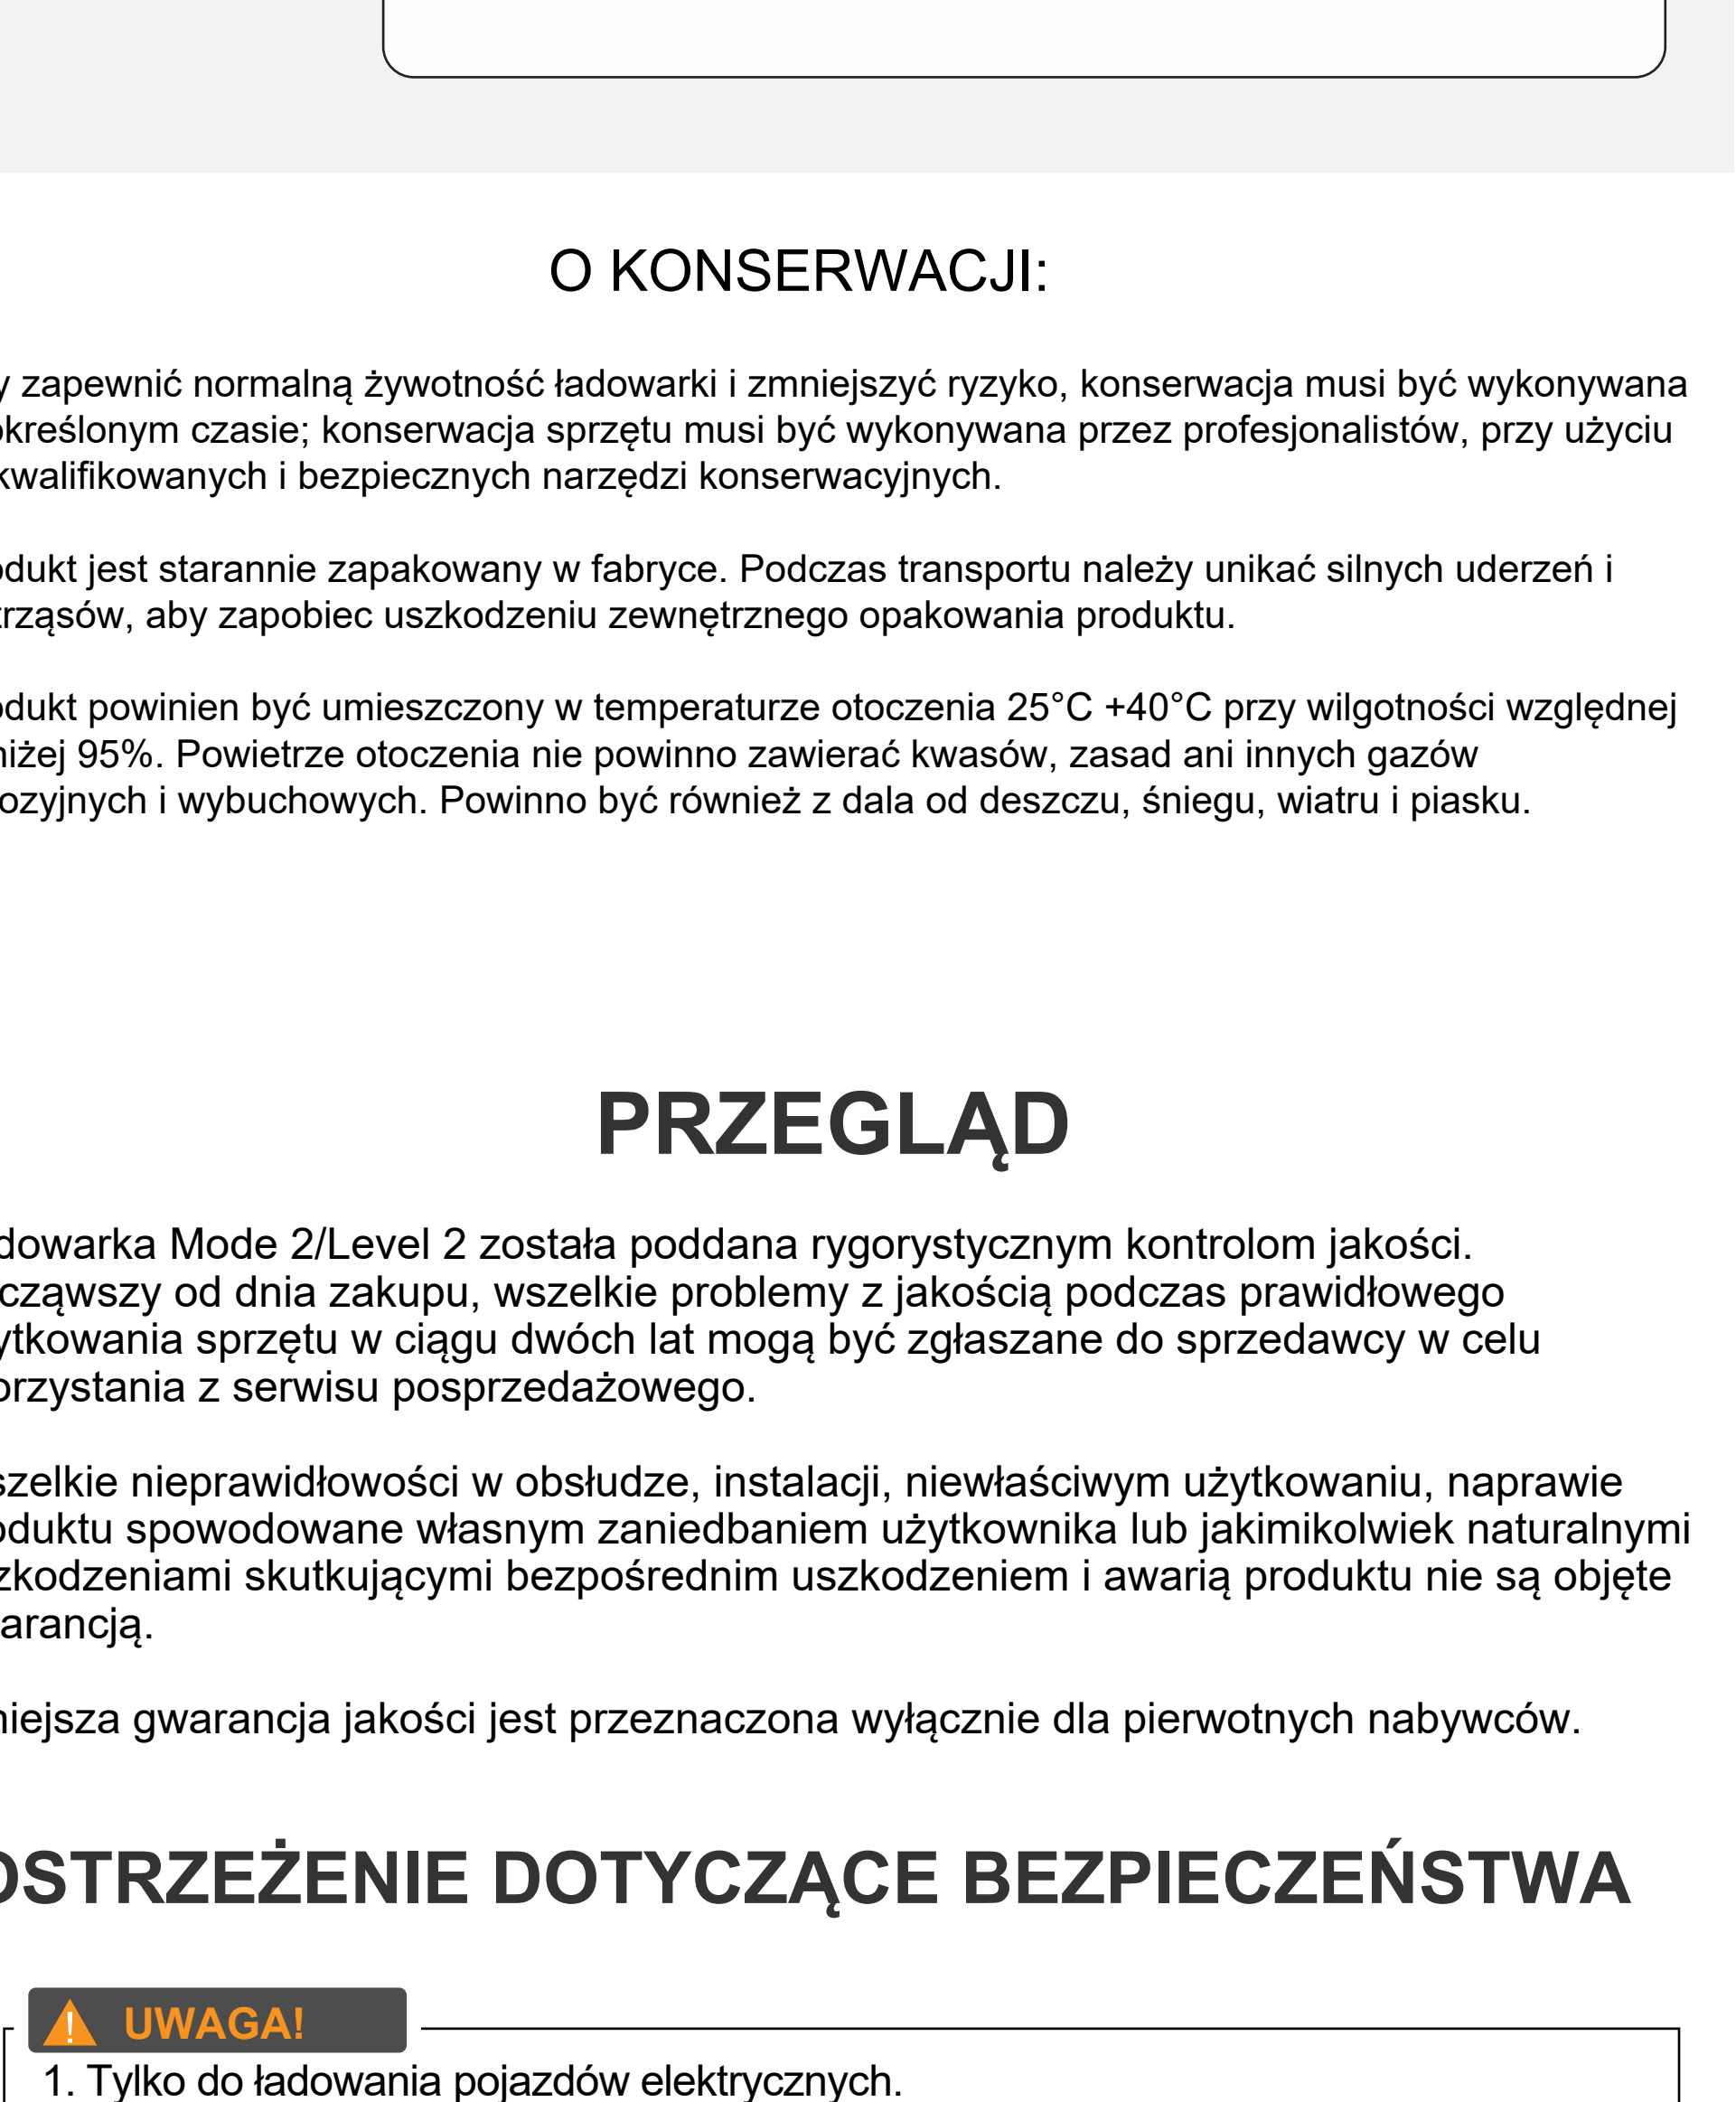

O KONSERWACJI:

Aby zapewnić normalną żywotność ładowarki i zmniejszyć ryzyko, konserwacja musi być wykonywana w określonym czasie; konserwacja sprzętu musi być wykonywana przez profesjonalistów, przy użyciu wykwalifikowanych i bezpiecznych narzędzi konserwacyjnych.

Produkt jest starannie zapakowany w fabryce. Podczas transportu produktu należy unikać silnych uderzeń i wstrząsów, aby zapobiec uszkodzeniu zewnętrznego opakowania produktu.

Produkt powinien być umieszczony w temperaturze otoczenia 25°C +40°C przy wilgotności względnej poniżej 95%. Powietrze otoczenia nie powinno zawierać kwasów, zasad ani innych gazów korrozyjnych i wybuchowych. Powinno być również z dala od deszczu, śniegu, wiatru i piasku.

PRZEGLĄD

Ładowarka Mode 2/Level 2 została poddana rygorystycznym kontrolom jakości. Poczynając od dnia zakupu, wszelkie problemy z jakością podczas prawidłowego użytkowania sprzętu w ciągu dwóch lat mogą być zgłaszane do sprzedawcy w celu skorzystania z serwisu posprzedażowego.

Wszelkie nieprawidłowości w obsłudze, instalacji, niewłaściwym użytkowaniu, naprawie produktu spowodowane własnym zaniedbaniem użytkownika lub jakimkolwiek naturalnymi uszkodzeniami skutkującymi bezpośrednim uszkodzeniem i awarią produktu nie są objęte gwarancją.

Niniejsza gwarancja jakości jest przeznaczona wyłącznie dla pierwotnych nabywców.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA!

- Tylko do ładowania pojazdów elektrycznych.
- Nie używać, jeśli ładowarka jest uszkodzona.
- Nie używać z przedłużaczem lub adapterem.
- Nie otwierać ani nie demontować żadnej części ładowarki.
- Nie odłączać urządzenia podczas ładowania.
- Należy dokładnie przestrzegać instrukcji obsługi.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA OSTRZEŻENIE!

- Regulaminie sprawdzaj, czy przenośna ładowarka nie ma widocznych uszkodzeń. Korzystanie z uszkodzonego produktu może spowodować porażenie prądem. Należy upewnić się, że wszystkie urządzenia zabezpieczające są dostępne przez cały czas, a następnie regularnie testować je w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
- Jeśli wystąpi „Błąd uziemienia”, należy założyć, że przewód uziemienia przewodzi napięcie. Należy sprawdzić obwód i upewnić się, że w całym obwodzie nie występuje wysokie napięcie.
- Przed włączeniem zasilania urządzenia należy upewnić się, że jest ono prawidłowo uziemione, aby uniknąć wypadków
- Wszystkie metalowe części powinny być zaizolowane, aby zapobiec zwarciu spowodowanemu dotknięciem narzędzia do metalowej rany.
- Pod żadnym pozorem nie należy samodzielnie modyfikować, modernizować ani zmieniać żadnych części.
- Aby zapewnić stabilną żywotność i działanie kabla do ładowania, środowisko pracy powinno być utrzymywane w czystości, w stałej temperaturze i wilgotności. Kabel do ładowania nie może być używany w obecności lotnych gazów lub łatwopalnej atmosfery.
- Przed włączeniem zasilania należy upewnić się, że napięcie wejściowe, częstotliwość, wyłączniki automatyczne i inne parametry są zgodne ze specyfikacją.

UWAGA

Nie używaj go do innych celów niż ładowanie samochodu elektrycznego. Pod żadnym pozorem nie próbuj samodzielnie demontować urządzenia. W przeciwnym razie wewnętrzne części mogą zostać uszkodzone, a użytkownik nie będzie mógł ubiegać się o serwis posprzedażowy.