Przetłumaczone: angielski - polski - www.onlinedoctranslator.com

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Stacja ładowania pojazdów elektrycznych

Model: SQ20

WERSJA APLIKACJI

APP

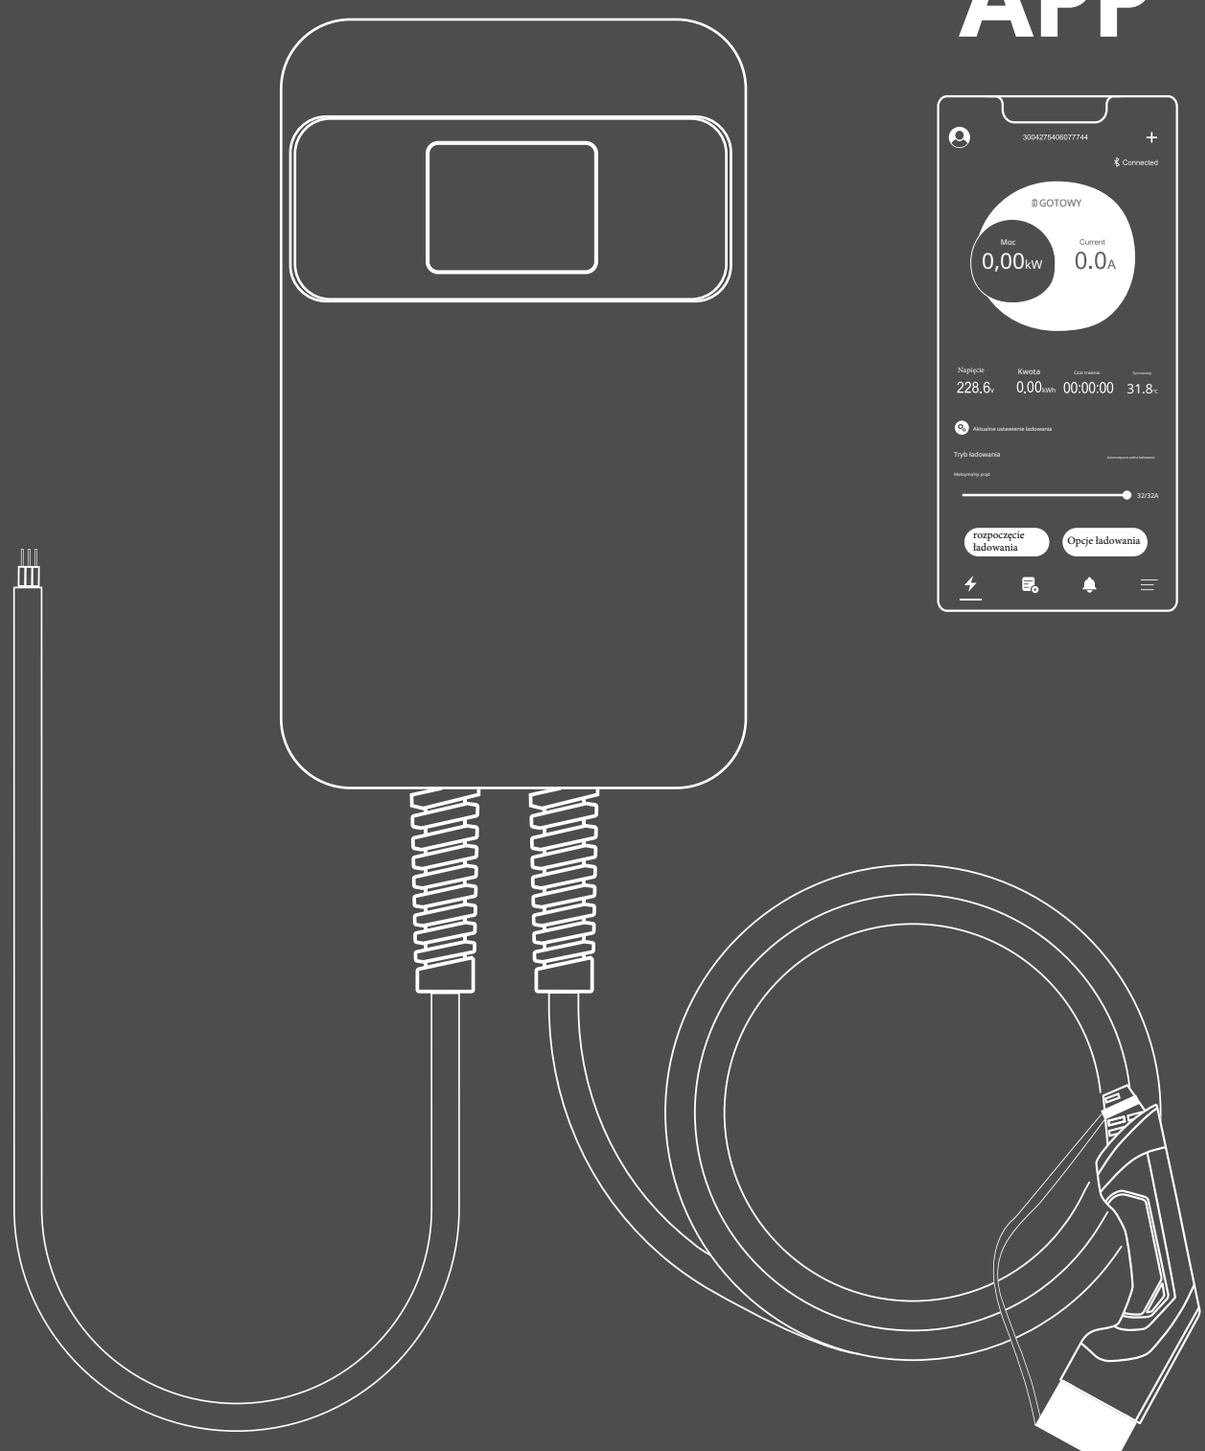

Typ 1-Standard północnoamerykański

Typ 2-Norma europejska

POBIERZ I POŁĄCZ

iOS

Proszę wyszukać „EVSEMaster” w App Store.

Android

Proszę wyszukać „EVSEMaster” w Google Play.

Przewodnik włączania strony Bluetooth

Jeśli podczas wyszukiwania stacji ładowania Bluetooth nie jest włączony, pojawi się monit o jego włączenie:

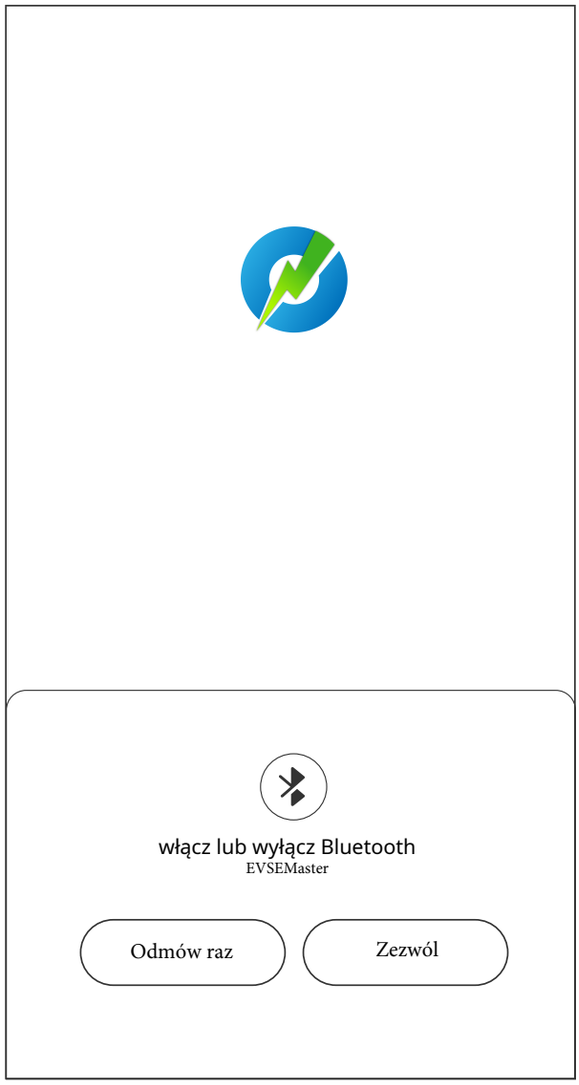

Przewodnik włączania strony lokalizacji

Podczas wyszukiwania stacji ładowania, jeśli usługa lokalizacji nie jest włączona, pojawi się monit o włączenie dostępu do lokalizacji:

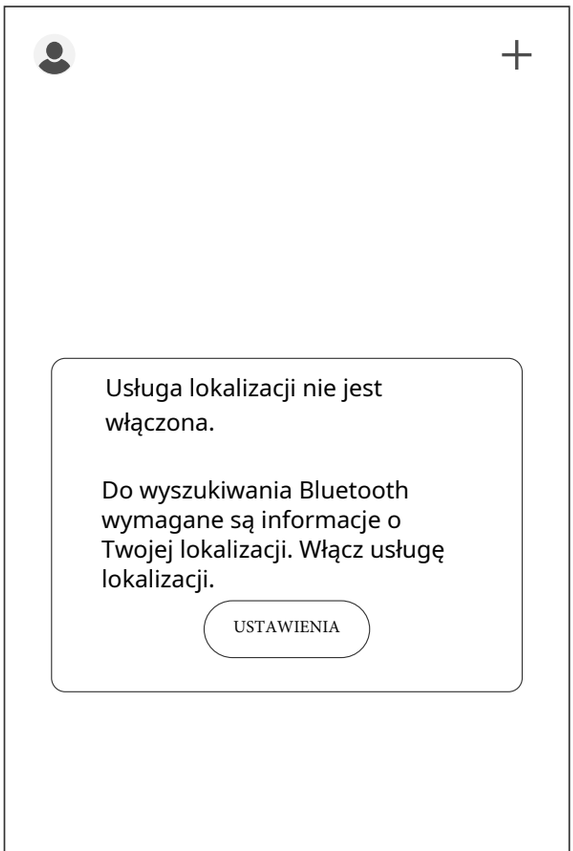

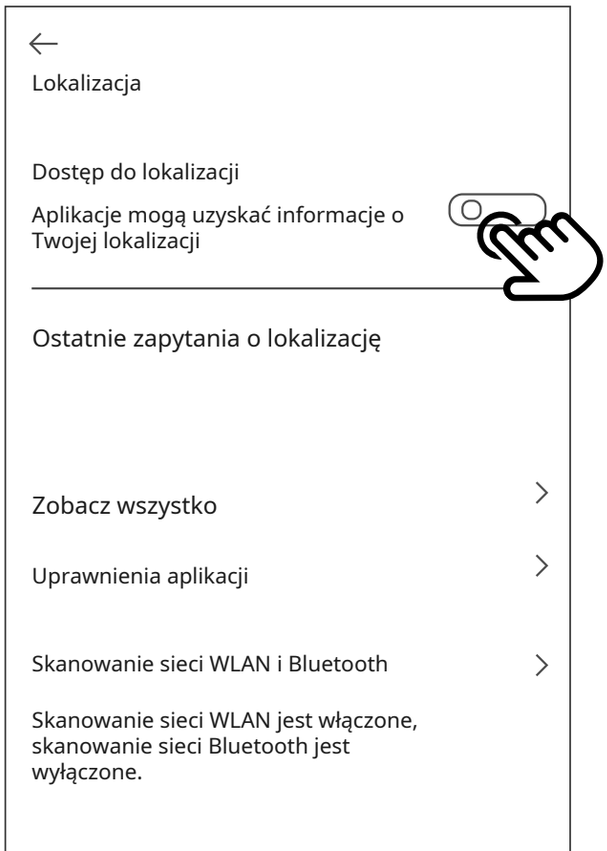

Pierwsze połączenie

Pierwsze połączenie musi zostać nawiązane przy użyciu technologii Bluetooth.

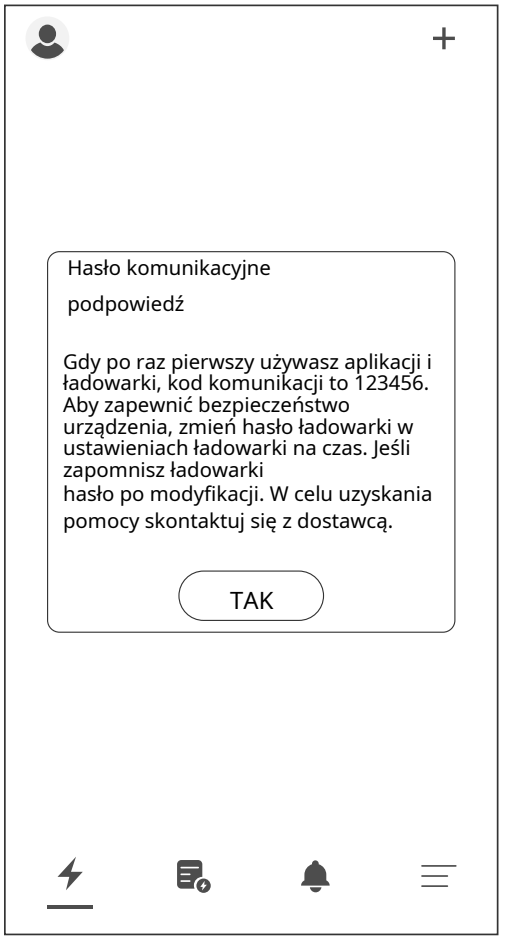

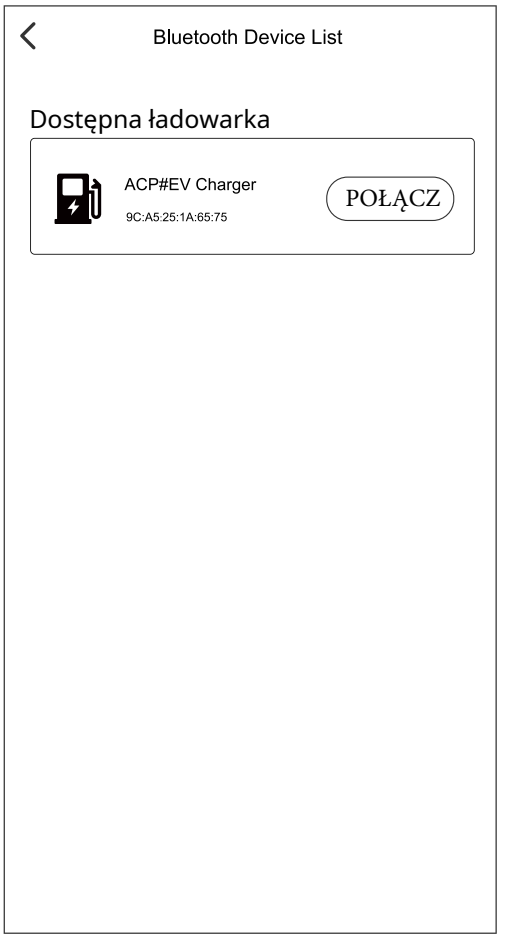

Ładowanie dostosowane do indywidualnych potrzeb – pojedyncze ładowanie

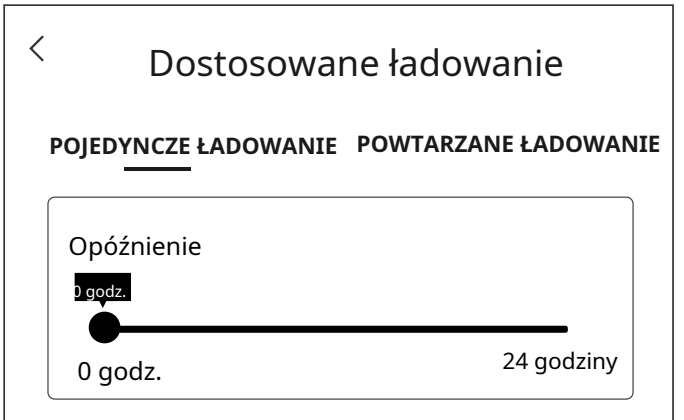

Można ustawić trzy parametry dostosowane do pojedynczego ładowania.

1. Opóźnione ładowanie: Zaplanuj czas rozpoczęcia ładowania. Maksymalnie 24 godziny później.

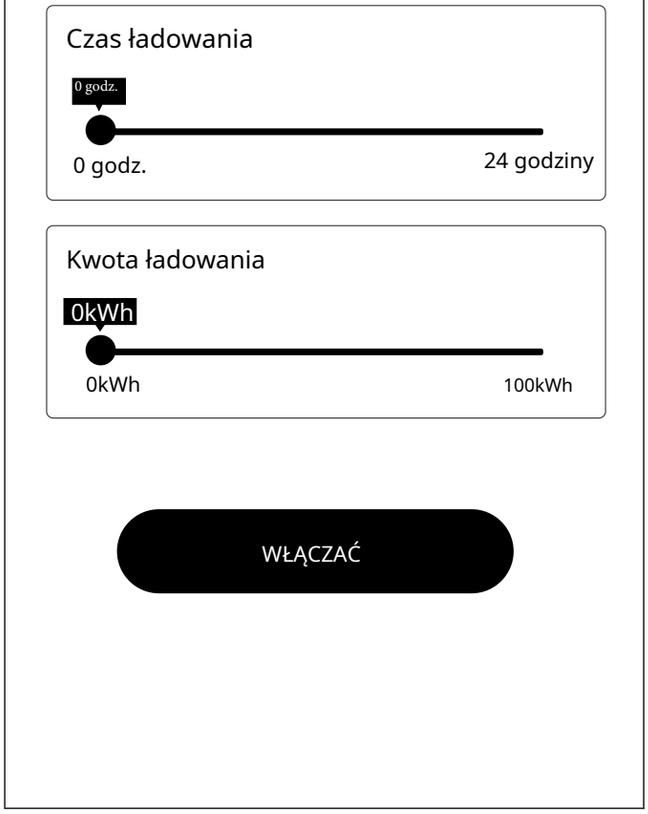

2. **Czas ładowania**: Ustaw maksymalny czas ładowania, po którym stacja ładująca automatycznie zakończy ładowanie.

3. **Kwota ładowania**: Ustaw maksymalną ilość ładowania, po przekroczeniu której stacja ładująca automatycznie zatrzyma ładowanie.

Spersonalizowane ładowanie – wielokrotne ładowanie

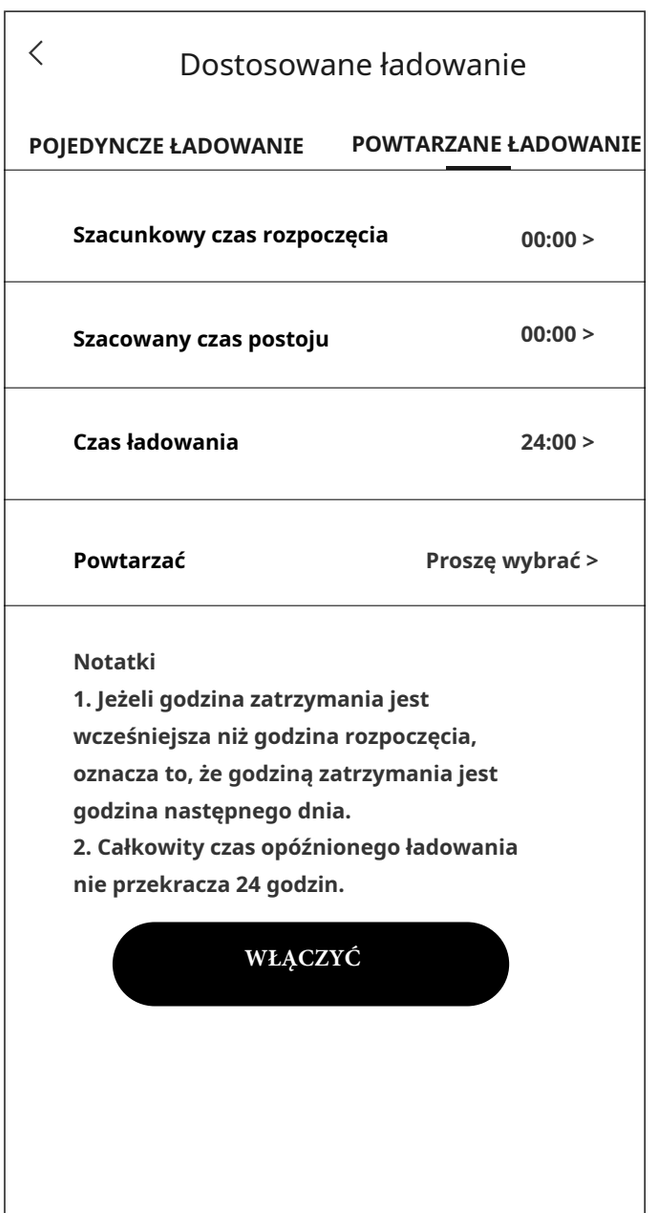

Można ustawić cztery parametry ładowania dostosowane do indywidualnych potrzeb.

1. **Czas rozpoczęcia cyklu**: Ustaw czas, od którego rozpocznie się ładowanie.

2. **Zatrzymaj cykl**:Ustaw czas, o którym ładowanie ma się zakończyć.

3. **Czas ładowania**: Ustaw maksymalny czas ładowania, po którym stacja ładująca automatycznie zakończy ładowanie.

4. **Cykl powtarzania w czasie**: Ustaw dni otaczającego cyklu, które mają się powtarzać. Możesz zaznaczyć jego część lub całość.

Ustawienia użytkownika

Strona ustawień użytkownika obejmuje pseudonim, ustawienia języka, często zadawane pytania, prywatność i informacje o użytkowniku.

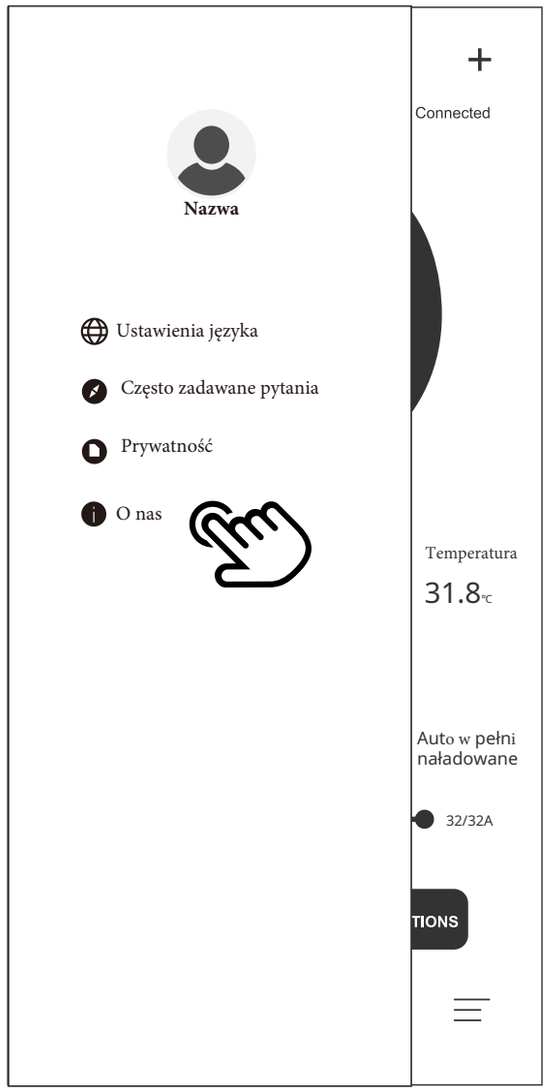

Rejestry ładowania-Moje rejestry

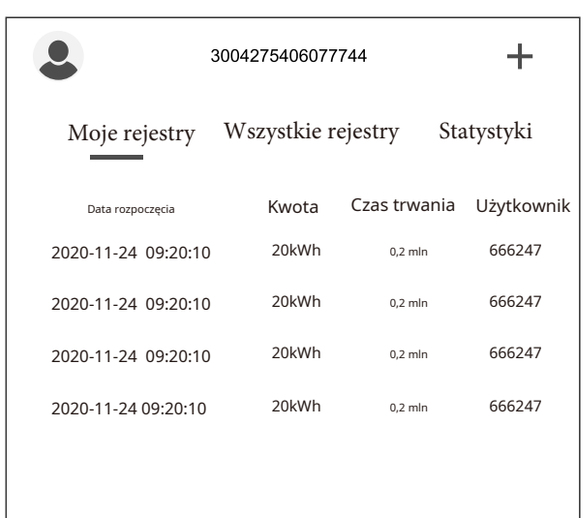

1. **Moje rejestry**
Pod uwagę brane są wyłącznie zapisy dotyczące opłat użytkownika tej aplikacji.

2. **Wszystkie rekordy**
Zliczane są wszystkie rekordy ładowania na stacji ładowania.

3. **Statystyki ładowania**
Czas ładowania i kwota doładowania mogą być liczone miesięcznie i dziennie i wyświetlane na wykresie słupkowym.

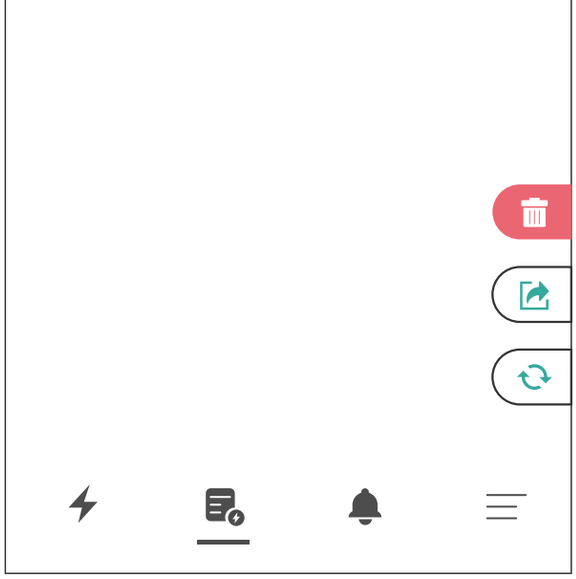

4. Rekord z przyciskiem usuwania

Rekord zapisany w aplikacji mobilnej zostanie usunięty, natomiast rekord stacji ładowania nie zostanie usunięty.

5. Nagrywanie przycisku synchronizacji

Gdy telefon komórkowy musi zsynchronizować rekord stacji ładowania, możesz nacisnąć ten przycisk, aby przeprowadzić synchronizację. Zajmie to określoną ilość czasu.

6. Przycisk „Nagrywanie”

Rekordy zostaną wygenerowane w pliku, który można będzie udostępnić innym oprogramowaniom.

Wprowadzenie do funkcji aplikacji

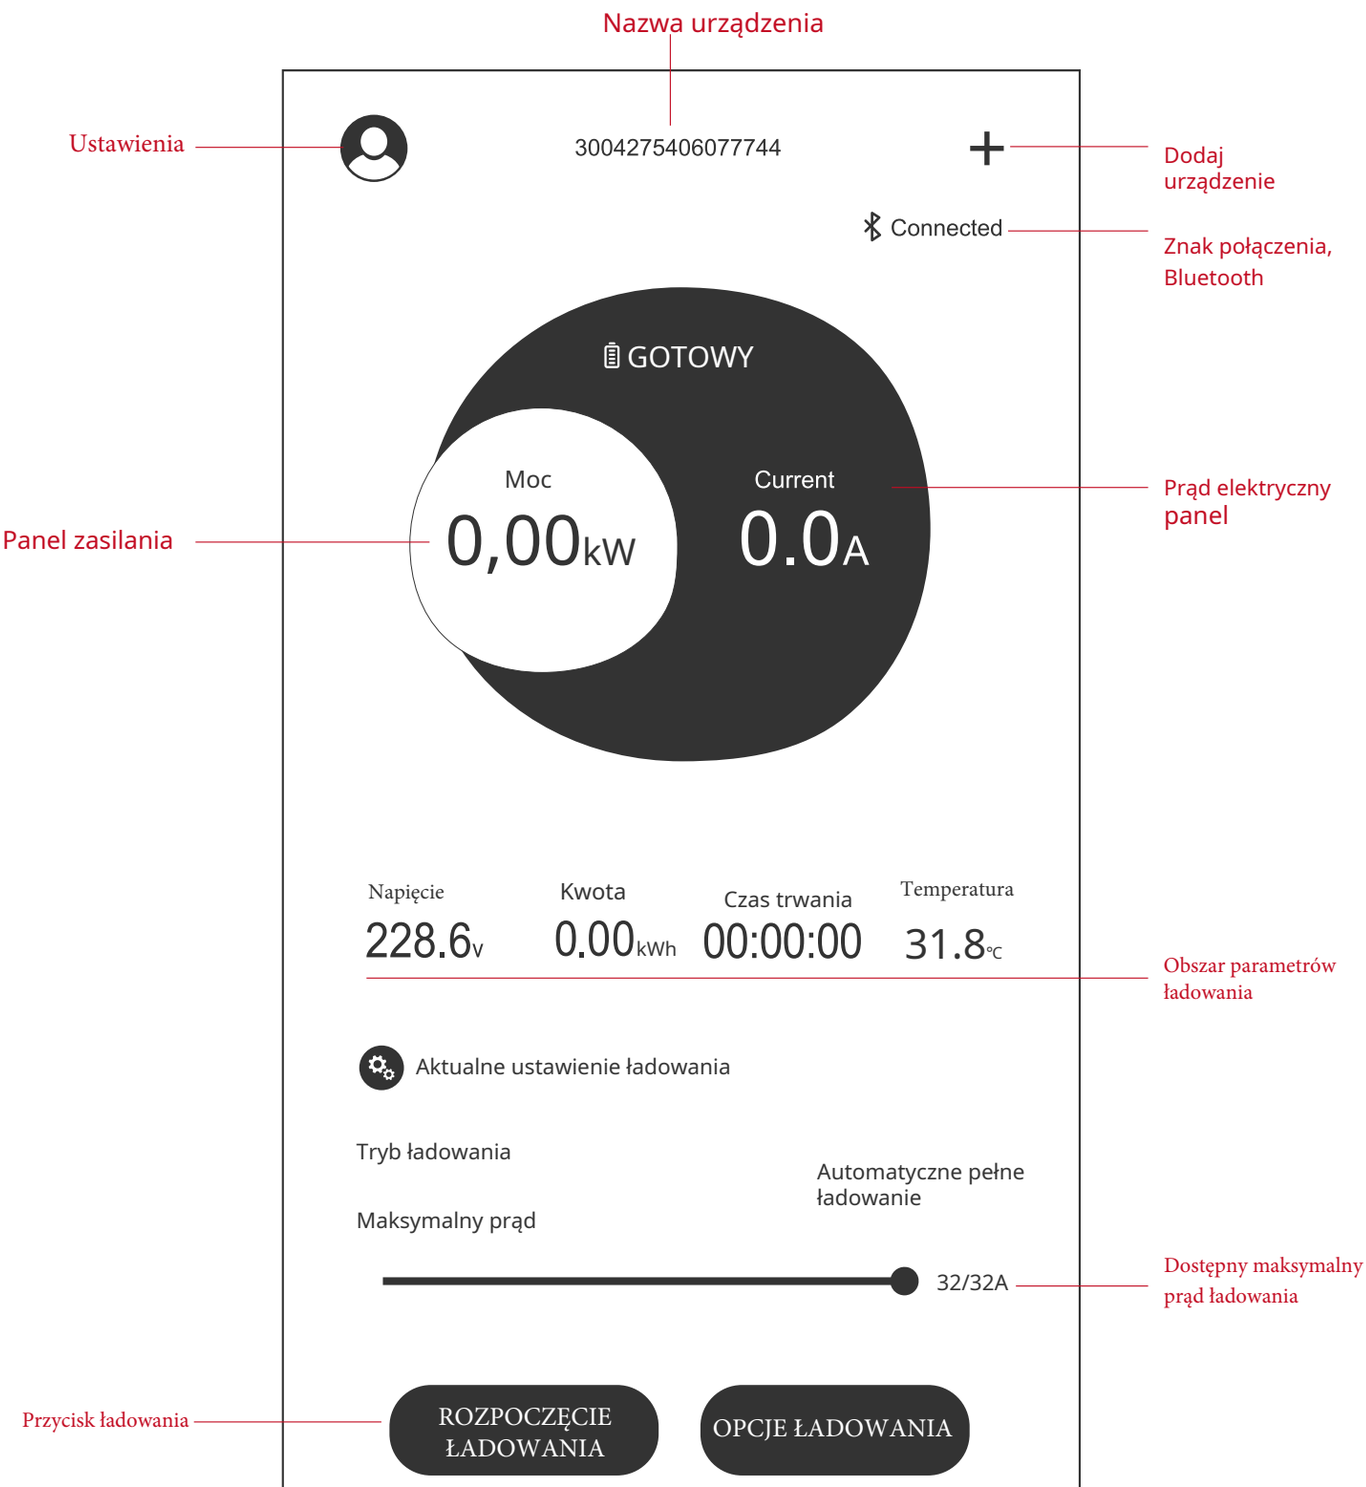

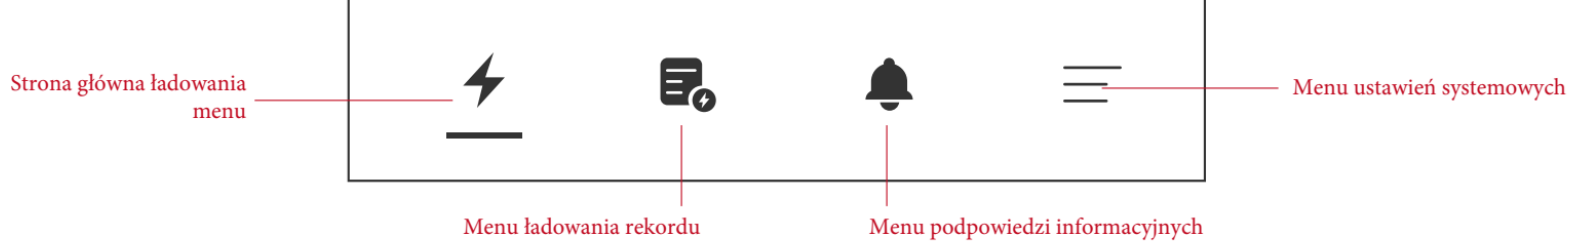

Ustawienia parametrów ładowania można zapisać w aplikacji, a ustawione dane będą automatycznie stosowane dla każdego parametru ładowania.

Trzy główne ustawienia parametrów ładowania obejmują:

1. Ustawienie opóźnionego ładowania
2. Ustaw czas ładowania
3. Ustaw maksymalny prąd ładowania

INSTRUKCJA UŻYCIA

1

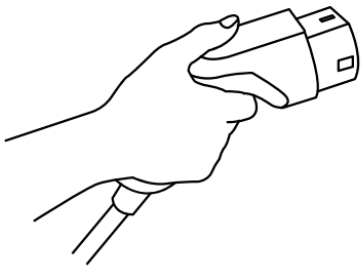

Podłącz do swojego pojazdu elektrycznego

2

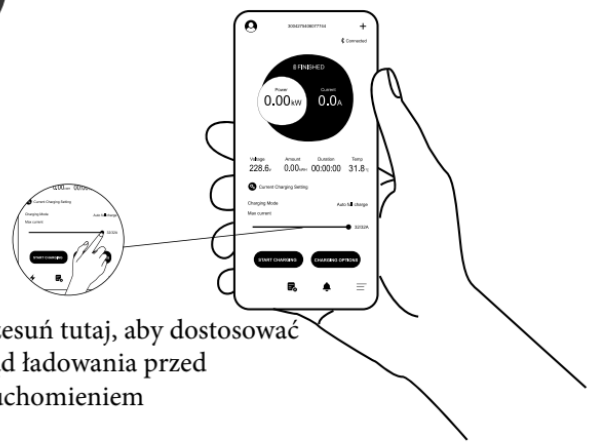

Użyj aplikacji, aby rozpocząć ładowanie

3

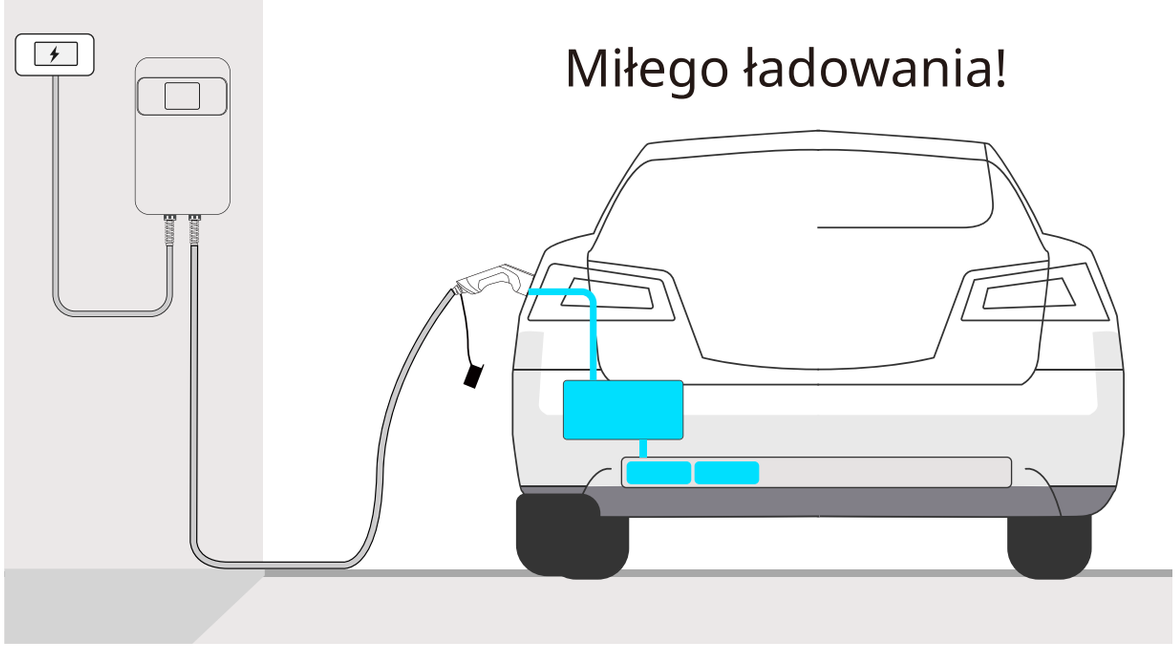

4

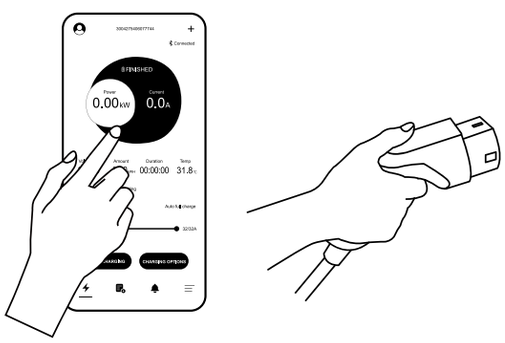

Zatrzymaj ładowanie za pomocą aplikacji, a następnie odłącz złącze ładowania.

5

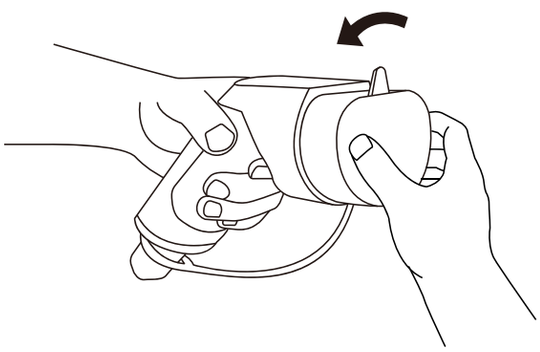

Załóż z powrotem osłonę ochronną

6

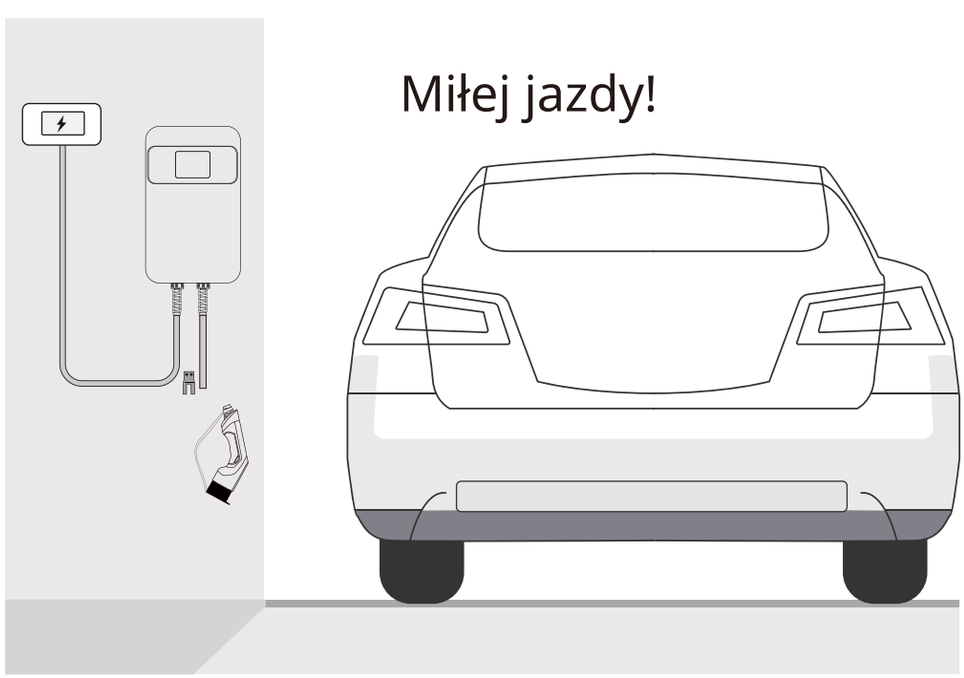

STAN WYŚWIETLACZA LED

Status	Wskaźnik LED
Odłączony Zielone światła na obu końcach włączone	
Połączony Wszystkie zielone światła włączone	
Ładowanie Zielone światło przewijane	
Ładowanie zakończone Świeci się zielone światło	
Usterka Miga czerwone światło	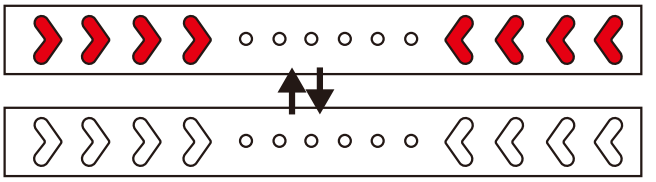

ILUSTRACJA EKRANU

Wersja aplikacji

Jednofazowy

1.Napięcie w czasie rzeczywistym

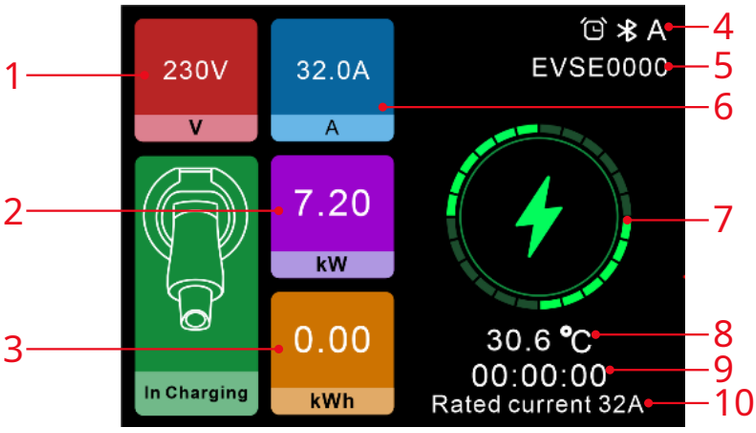

2. Moc w czasie rzeczywistym

3. Kwota ładowania

4. Rezerwacja ładowania, Bluetooth,Tryb ładowania

5. Nazwa Bluetooth

6. Aktualny czas

7. Ikona Chagringa

8. Temperatura pracy

9. Czas ładowania

10. Prąd znamionowy

Trójfazowy

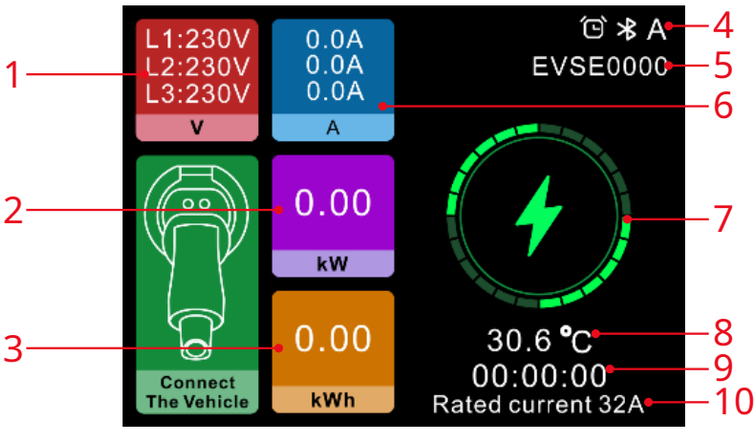

1. Napięcie w czasie rzeczywistym dla każdej fazy

2. Moc w czasie rzeczywistym

3. Kwota ładowania

4. Rezerwacja ładowania, Bluetooth,Tryb ładowania

5. Nazwa Bluetooth

6. Prąd w czasie rzeczywistym dla każdej fazy

7. Ikona ładowania

8. Temperatura pracy

9. Czas ładowania

10.Prąd znamionowy

DOBRZE WIEDZIEĆ

1. To jest ładowarka EV Mode 2/Level 2 dla pojazdów elektrycznych z gniazdami Type1/Type2. Nie należy jej używać do pojazdów elektrycznych z gniazdami innych typów.
2. Ta ładowarka ma skomplikowaną strukturę wewnętrzną. W razie pytań prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta. Prosimy nie rozbierać jej bez profesjonalnego wsparcia technicznego.
3. Nie używaj w wodzie.
4. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do ładowania pojazdów elektrycznych. Nie należy go używać do żadnych innych celów, w tym do holowania, wiązania itp.

SPECYFIKACJA PROFESJONALNA

Model	SQ20	**Certyfikat**	CE/RoHS
Ochrona	IP66	**Prąd roboczy**	32A (maks.)
Zakres napięcia	230 V ± 10% 50 Hz / 60 Hz (jednofazowe) 400 V ± 10% 50 Hz / 60 Hz (trójfazowe)	**Maksymalna moc**	22kW
Automatyczne ładowanie Odzyskiwanie danych	Tak	**Regulacja Prądu**	Tak
Gwarancja	2 lata	**Żywotność**	> 50000 razy
Odporność izolacji	> 10MΩ	**Wytrzymałość na napięcie**	2000 V
Specyfikacja kabla wejściowego	5*6mm2	**Materiał obudowy**	Tworzywo sztuczne ABS+PC
Impedancja kontaktowa	Maksymalnie 0,5 mΩ	**Średnica kabla**	16,5 (mm)/0,65 (cala)
Temperatura pracy	-25°C~+40°C	**Pin kontaktowy**	Stop miedzi,powłoka srebrna lub niklowana

OCHRONA BEZPIECZEŃSTWA
WYŚWIETLACZ RAPORTU

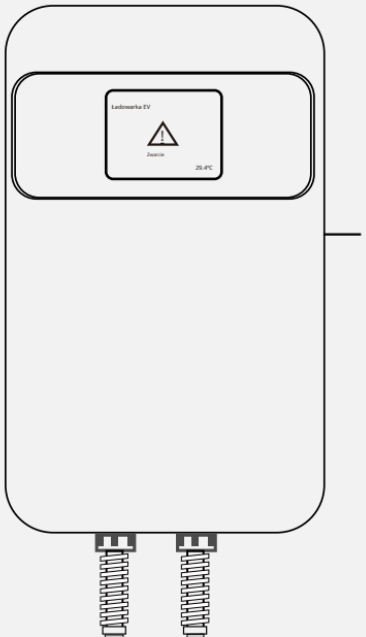

Ochrona przed wyciekiem

1. Sprawdź, czy w wtyczce ładującej lub gnieździe pojazdu nie ma obcych przedmiotów lub wody.
2. Odłącz i podłącz ponownie. Jeśli usterka nadal występuje,

Nadmiar prądu

1. Sprawdź wybraną moc. Spróbuj ponownie z wyższym prądem i uruchom ponownie.
2. Jeśli powyższa operacja nie zadziała, spróbuj naładować

sprawdź cały obwód ładowania przed ponowną próbą. Jeśli problem nadal występuje po wielu próbach, przestań używać ładowarki i skontaktuj się z personelem obsługi posprzedażowej.

pojazd inną ładowarką AC. Jeśli pojazd działa prawidłowo, przestań używać ładowarki i skontaktuj się z personelem obsługi posprzedażowej.

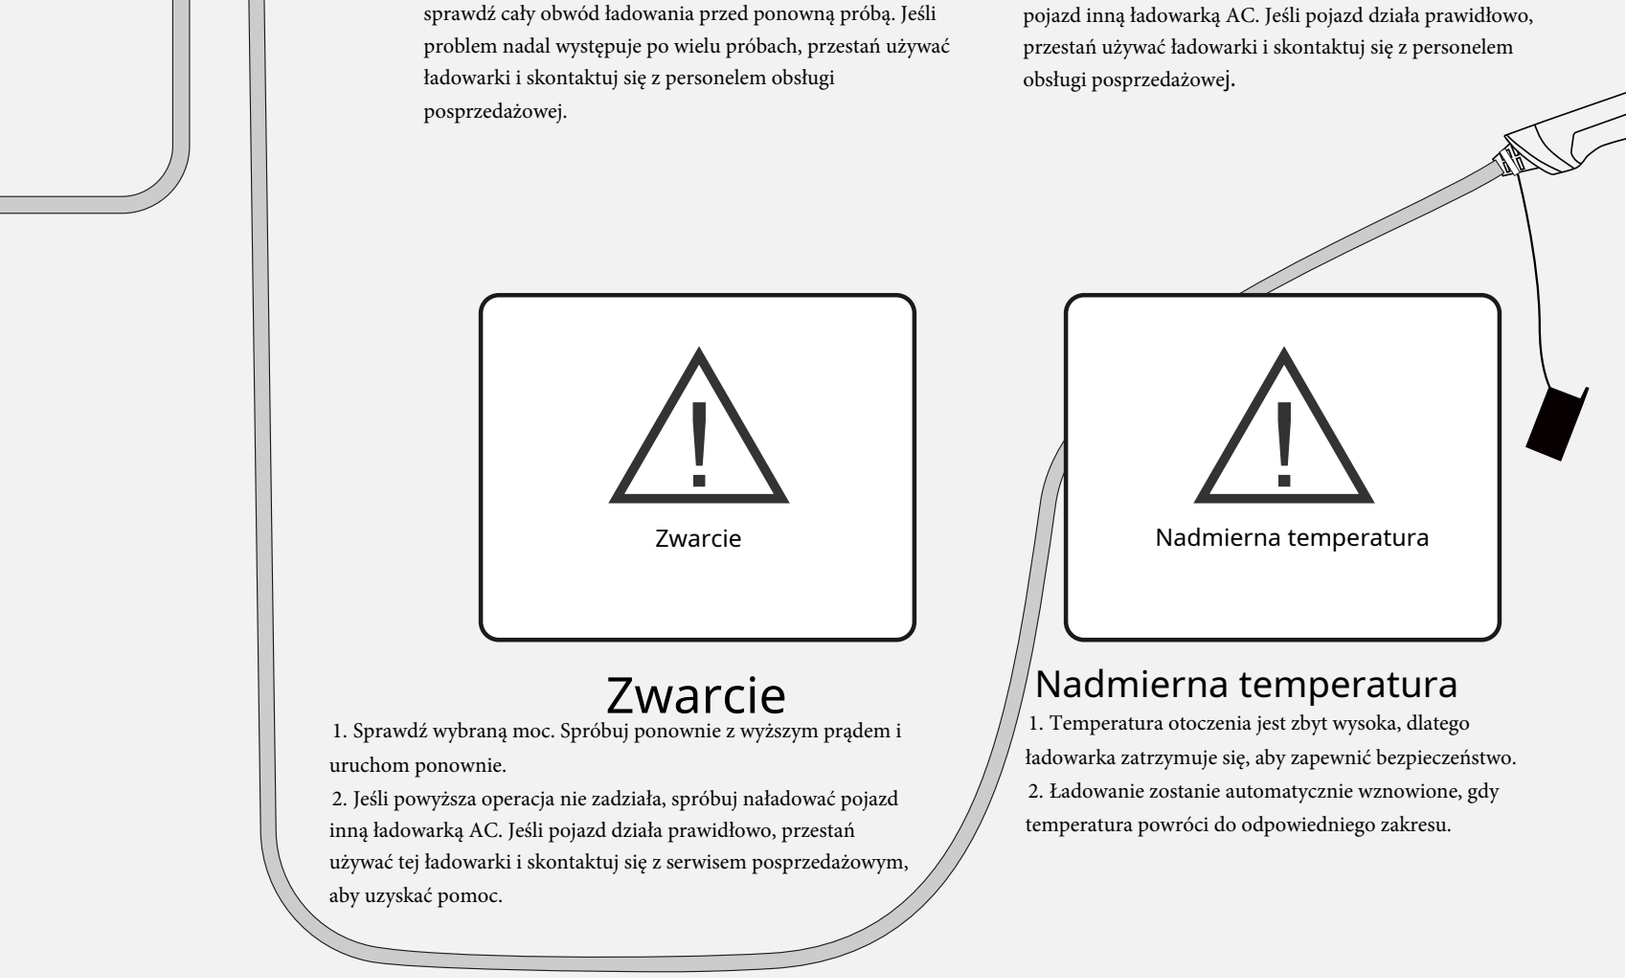

Zwarcie

1. Sprawdź wybraną moc. Spróbuj ponownie z wyższym prądem i uruchom ponownie.
2. Jeśli powyższa operacja nie zadziała, spróbuj naładować pojazd inną ładowarką AC. Jeśli pojazd działa prawidłowo, przestań używać tej ładowarki i skontaktuj się z serwisem posprzedażowym, aby uzyskać pomoc.

Nadmierna temperatura

1. Temperatura otoczenia jest zbyt wysoka, dlatego ładowarka zatrzymuje się, aby zapewnić bezpieczeństwo.
2. Ładowanie zostanie automatycznie wznowione, gdy temperatura powróci do odpowiedniego zakresu.

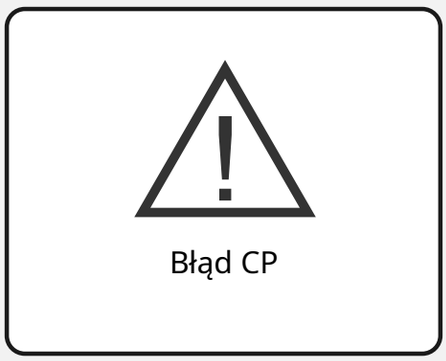

Błąd CP

Wystąpił błąd komunikacji między pojazdem a ładowarką.

1. Odłącz i podłącz ponownie. Upewnij się, że wtyczka jest całkowicie włożona.
2. Jeśli powyższa operacja nie zadziała, spróbuj naładować pojazd inną ładowarką AC. Jeśli pojazd działa prawidłowo, skontaktuj się z personelem obsługi posprzedażowej.

KONSERWACJA

Aby zapewnić normalną żywotność ładowarki i ograniczyć ryzyko, prace konserwacyjne muszą być wykonywane w określonym czasie; konserwacją sprzętu powinni zajmować się profesjonaliści, wykorzystujący wykwalifikowane i bezpieczne narzędzia konserwacyjne.

Produkt jest starannie pakowany w fabryce. Podczas transportu należy unikać silnych uderzeń i wstrząsów, aby zapobiec uszkodzeniu zewnętrznego opakowania produktu.

Produkt powinien być umieszczony w temperaturze otoczenia -25°C +40°C przy wilgotności względnej mniejszej niż 95%. Powietrze otoczenia nie powinno zawierać kwasów, zasad ani innych gazów żrących i gazów wybuchowych. Powinien być również chroniony przed deszczem, śniegiem, wiatr i piasek.

PRZEGLĄD

Ładowarka Mode 2/Poziom 2 została poddana rygorystycznym kontrolom jakości. Od dnia zakupu wszelkie problemy z jakością podczas prawidłowego użytkowania sprzętu w ciągu dwóch lat można zgłaszać dealerowi w celu skorzystania z serwisu posprzedażowego.

Gwarancja nie obejmuje jakichkolwiek nieprawidłowych czynności związanych z obsługą, instalacją, niewłaściwym użytkowaniem lub naprawą produktu, wynikających z zaniedbań użytkownika, a także szkód naturalnych skutkujących bezpośrednim uszkodzeniem lub awarią produktu.

Gwarancja jakości przysługuje wyłącznie pierwotnym nabywcom.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

⚠ UWAGA

1. Tylko do ładowania pojazdów elektrycznych.
2. Nie używaj ładowarki, jeśli jest uszkodzona.
3. Nie używać z przedłużaczem ani adapterem.
4. Nie otwieraj i nie rozmontowuj żadnej części ładowarki.
5. Nie odłączaj urządzenia podczas ładowania.
6. Aby zapewnić prawidłowe użytkowanie, należy dokładnie przestrzegać instrukcji zawartych w instrukcji.

⚠ WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA OSTRZEŻENIE!

▲ Regularnie sprawdzaj, czy ładowarka nie ma widocznych uszkodzeń. Używanie uszkodzonego produktu może spowodować porażenie prądem.

▲ Upewnij się, że wszystkie urządzenia bezpieczeństwa są dostępne w każdej chwili i regularnie przeprowadzaj testy, aby zagwarantować bezpieczeństwo.

▲ W przypadku zwarcia doziemnego, jest wysoce prawdopodobne, że przewód uziemiający jest pod napięciem. Sprawdź obwód i upewnij się, że w całym układzie obwodu nie ma dużej mocy.

▲ Aby uniknąć wypadków, przed włączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy jest ono prawidłowo uziemione.

▲ Wszystkie części metalowe powinny być izolowane, aby zapobiec zwarciom spowodowanym przez zetknięcie narzędzia z metalową ramą.

▲ Pod żadnym pozorem nie modyfikuj, nie dokonuj modernizacji ani nie zmieniaj żadnej części samodzielnie.

▲ Aby zapewnić stabilną żywotność i działanie ładowarki, środowisko pracy powinno być czyste i mieć stałą temperaturę i wilgotność. Kabel ładujący nie może być używany w obecności lotnych gazów lub łatwopalnej atmosfery.

▲ Przed włączeniem zasilania należy sprawdzić, czy napięcie wejściowe, częstotliwość, wyłączniki i inne parametry spełniają wymagania specyfikacji.

NOTATKA

Prosimy nie używać go do innych celów niż ładowanie samochodu elektrycznego.
Pod żadnym pozorem nie próbuj samodzielnie demontować urządzenia. W przeciwnym razie wewnętrzne części precyzyjne mogą zostać uszkodzone i nie będziesz mógł skorzystać z serwisu posprzedażowego.

Data aktualizacji: 19 lutego 2025 r.